



HIJS- EN LOSVOORSCHRIFTEN

HARTON B.V.

ADRES

Baardmeesweg 8
3899 XS Zeewolde

TELEFOON

+31 (0)85 - 043 19 48

E-MAIL

info@harton.nl

WEBSITE


harton.nl



HARTON
prefab betonwanden

HIJS- EN LOSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik alleen goedgekeurde (gecertificeerde) en bijpassende hijsmiddelen.
- Controleer of het hijsmiddel geschikt is voor het hijsanker welke in het element is voorzien. (lasttype, schroefdraad, hijsrichting enz.)
- Controleer of hijshaken c.q. lussen goed aangehaakt zijn of ingedraaid zitten.
- Controleer telkens voor gebruik, visueel, het hijsmiddel op eventuele zichtbare gebreken (scheuren, knikken, draadbreek, overmatige slijtage enz.)
- Tophoek maximaal 60°, stootfactor Ψ 1,0 d.w.z. hefsnelheid lager dan 90 m./min.

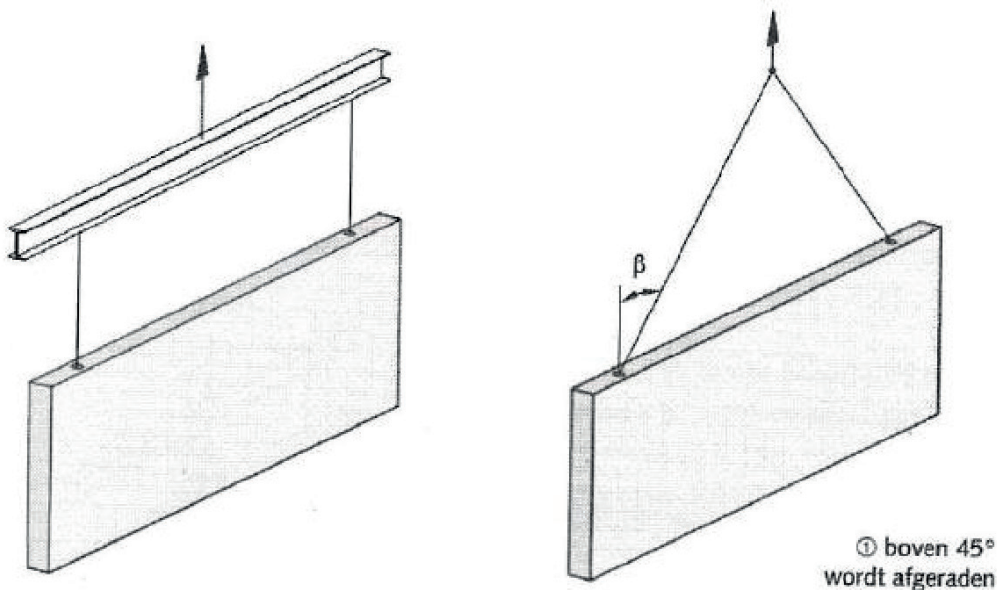

- Bij meer dan 3 hijspunten dienen alle hijspunten gelijkmatig te worden belast. Dit kan bereikt worden met o.a. een evenaar of kabelrol.
- Wand- en gevelementen dienen in verticale stand te worden getransporteerd en gehesen.
- Voorkom in het geval van hijsen met banden, het verschuiven van de banden.
- Voorkom in het geval van hijsen met banden in combinatie met schoonwerk elementen het beschadigen van hoeken d.m.v. beschermingshoeken of schone banden met overschuifhoezen.
- Hijsankers kunnen door Harton bijgeleverd worden, maar zijn voorzien van statiegeld.
- De hijslussen moeten na gebruik retour naar Harton BV.
- Mits de hulpstukken niet retour komen zullen de kosten van het statiegeld niet gecrediteerd worden.
- De hijsvoorzieningen moeten afgestemd worden op het gewicht van het element.
- Raadpleeg tekeningen voor eventuele aanvullende hijsvoorschriften
- **Raadpleeg bij twijfel te allen tijde: Harton BV.**

- Indien gewenst kunnen de benodigde hijsvoorzieningen in bruikleen worden meegeleverd, dit dient dan te worden doorgegeven aan Harton BV (Standaard worden er geen hijsvoorzieningen meegeleverd).
- Tijdens hijsen: **Houdt afstand van de te hijsen last!**
- Tijdens hijsen: **Nooit onder de last komen!**

Bij het **NIET** retour leveren van de hijsvoorzieningen binnen 1 maand na de levering van de prefab elementen worden de kosten van de meegeleverde hijsvoorzieningen in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

LOSINSTRUCTIES

- De slede dient op een vlakke en verharde ondergrond geplaatst te worden.
- De slede dient in 2 richtingen vlak te staan.
- Bij twijfels over de stabiliteit, moet de slede met stophout worden gestabiliseerd. Stophout is aanwezig op de voorzijde van de slede.
- Bij het lossen altijd van buiten naar binnen werken.
- Wand- en gevelelementen dienen in verticale stand te worden getransporteerd en gehesen.
- Nooit een wand als laatste in het buiten vak laten staan, dit in verband met het mogelijk kantelen van de slede.
- Nooit een wand tegen een slede plaatsen, dit in verband met het mogelijk kantelen van de slede.
- Spanbanden, rongen, schegstukken en hoekprofielen bij de sledes houden. **Deze moeten terug naar Harton!**

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- Draag bij deze werkzaamheden de volgende goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - *veiligheidsschoenen,*
 - *werkhandschoenen,*
 - *veiligheidshelm,*
 - *andere persoonlijke beschermingsmiddelen afhankelijk van de situatie.*